




# **Supporto per miscelatore 9 7006 0020**

## **Manuale d'Uso e Manutenzione**

**CSI srl**

Via Fereggiano, 24A 16144 Genova GE  
Tel: (+39)0103013323 Fax: (+39)0100961990  
E-Mail: sales@csiadvice.it Internet: <http://www.csiadvice.it>

## Composizione / Lista Ricambi / Contenuto della Fornitura

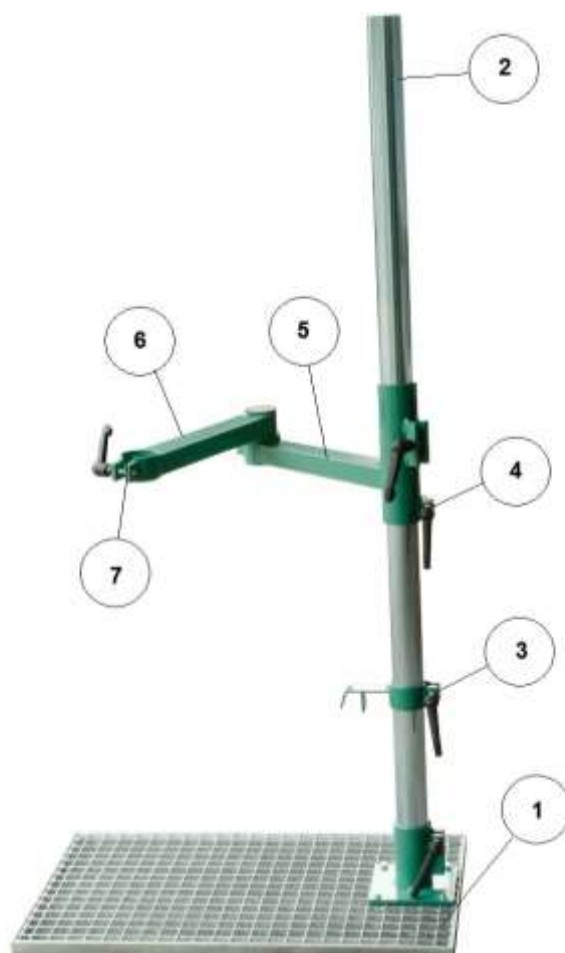

- 1 - 1 x griglia / base d'appoggio
- 2 - 1 x asta di supporto
- 3 - 1 x fermo del secchio
- 4 - 1 x leva di bloccaggio / regolatore d'altezza
- 5 - 1 x 1<sup>a</sup> staffa di supporto miscelatore
- 6 - 1 x 2<sup>a</sup> staffa di supporto miscelatore
- 7 - 1 x morsetto trattenitore
- 8 - 1 x "Manuale d'Uso e Manutenzione"

## **Montaggio**

Montare l'elemento di supporto 2 con i componenti.

Far scorrere la 1<sup>a</sup> staffa supporto 5, il regolatore d'altezza 4 e il fermo del secchio 3 uno dopo l'altro sull'asta di supporto 2 e posizionare gli articoli approssimativamente in posizione di lavoro utilizzando la leva di bloccaggio.

Posizionare l'asta di supporto 2 nella base 1 e regolare la stessa 2 del supporto con la leva di bloccaggio.

Fissare il miscelatore nella 2<sup>a</sup> staffa di supporto 6 fissandolo con la leva di bloccaggio nel morsetto 7.

Ora metti un recipiente di miscelazione \* sulla griglia e stabilizza il secchio utilizzando il fermo 3.

L'altezza di funzionamento appropriata della macchina viene regolata utilizzando il regolatore d'altezza 4. Gli agitatori devono essere posizionati appena sopra il fondo del secchio.

## **Manutenzione**

Il collegamento tra la 1<sup>a</sup> staffa portautensili 5 e la 2<sup>a</sup> staffa portautensili 6 deve essere pulito e ingrassato di tanto in tanto.

## **Ricambi**

Per i pezzi di ricambio originali, il nostro servizio clienti è a Vostra disposizione.